

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

109 Платье ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 64 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань крэш в полоску с эластаном 3,00–3,05–3,05–3,10–3,10 м шириной 140 см; флизелин G 785; 8 пуговиц; 2 маленькие кнопки для пришивания. **Важно:** при использовании оригинальной ткани (шириной 135 см), как в журнале, расход ткани увеличится.

Рекомендуемые ткани: легкие плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 109. Детали 7 и 7А склеить по линиям соединения. На детали 9 метки обеих верхних петель поставлены для размера 36. Для остальных размеров метку верхней петли сместить вверх соответственно линиям выкройки. 3-я сверху метка подходит для всех размеров. Метку 2-й петли поставить между верхней и 3-й метками посередине. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:



1 Лиф полочки	2х
2 Лиф спинки со сгибом	1х
3 Рукав	2х
4 Воротник	2х
5 Обтачка горловины полочки	2х
6 Обтачка горловины спинки со сгибом	1х
7 Переднее полотнище юбки	2х
8 Заднее полотнище юбки со сгибом	1х
9 Планка застежки	2х

План раскладки

Хлопчатобумажная ткань крэш в полоску с эластаном шириной 140 см
Размеры 36–44

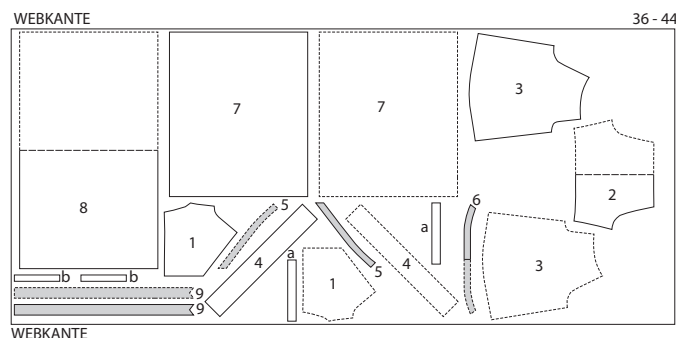

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх.

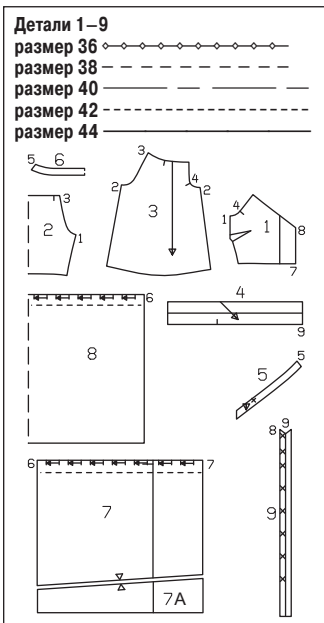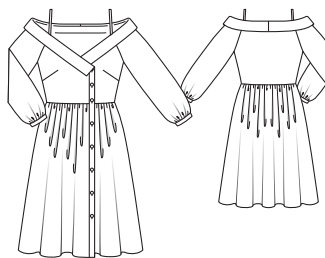

а) 2 манжеты длиной по 27–28–29–30–31 см и шириной по 7 см, включая припуски;
б) 2 бретели длиной по 19–19,5–20–20,5–21 см и шириной по 3 см, включая припуски.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ На лифах полочек стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ На лифе платья выполнить боковые швы. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ **Рукава.** Выполнить швы рукавов, контрольная метка 2. Припуски швов обметать и разутюжить. На манжетах стачать короткие срезы. Припуски швов разутюжить. Нижние срезы рукавов присборить до длины манжет. Манжеты притачать к нижним срезам рукавов. Припуски швов заутюжить на манжеты. Манжеты сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Внутренние срезы манжет подвернуть и пришить над швами притачивания.

■ **Втачать рукава.** Рукава втачать в проймы, контрольные метки 3 и 4, совместив швы рукавов с боковыми швами. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на рукав до начала скругления проймы.

■ На юбке выполнить боковые швы. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Вдоль верхнего среза юбки заложить и заметать складки в направлении меток стрелок. Верхний срез дополнительно присборить до длины нижнего среза лифа платья. Сборку равномерно распределить.

■ Юбку притачать к лифу платья, совместив боковые швы.

■ Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Планки застежки притачать к срезам бортов полочек, контрольная метка 8. Припуски швов заутюжить на планки. Припуски по другим продольным срезам планок заутюжить на изнаночную сторону.

■ **Воротник.** На деталях воротника стачать задние средние срезы, припуски шва разутюжить. Воротник сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь, на концах воротника стачать короткие срезы. Воротник вывернуть, приутюжить. Открытые срезы воротника вметать в горловину от размеченных линий сгибов планок застежек, контрольная метка 9.

■ Бретели сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На расстоянии по 7 мм от сгибов проложить строчки. Бретели вывернуть и приутюжить. По одному концу каждой

бретели приметать к верхнему срезу платья у передних швов втачивания рукавов поверх воротника.

■ На обтачке горловины выполнить плечевые швы, контрольная метка 5. Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать.

■ Планки застежки отвернуть по линиям сгибов на лицевую сторону, приколоть сверху поверх концов воротника, на нижних концах планок стачать короткие срезы.

■ Обтачку горловины приколоть к срезу горловины платья, концы обтачки лежат поверх внутренних половинок планок застежки. Притачать, закрепляя воротник и бретели. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь.

■ Обтачку отвернуть вверх поверх шва притачивания и настрочить на припуски шва близко к шву, впереди на максимально возможную длину. Обтачку горловины и планки застежки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Внутренние срезы планок пришить вручную к обтачке горловины и к припускам швов притачивания планок. Внутренний срез обтачки горловины пришить к припускам швов втачивания рукавов.

■ Воротник отвернуть на лицевую сторону и слегка приутюжить.

■ Задние концы бретелей приколоть под край горловины спинки, после примерки пришить вручную к обтачке горловины.

■ На правой планке застежки обметать вертикальные петли. Пуговицы пришить к левой полочке соответственно петлям, закрепляя с изнаночной стороны маленькие лоскутки ткани для уплотнения.

■ К обтачке горловины правой полочки с изнаночной стороны пришить по разметке верхнюю часть кнопки, для этого воротник еще раз отвернуть вверх. Нижнюю часть кнопки пришить к левому концу воротника соответственно верхней части кнопки, закрепляя левую полоску и обтачку. Верхнюю часть другой кнопки пришить к левому борту поверх шва талии, нижнюю часть кнопки пришить с изнаночной стороны правой полочки к припускам шва талии соответственно верхней части кнопки. При этом иглу на лицевую сторону не выводить.